

# 組立方法

テンポスオリジナルテーブルは天板とレッグが別々でのお届けになるため組み立てが必要です。正しく組み立ててお使いください。

## ●テーブルレッグ


**用意するもの**



ソケットレンチ 24mm口径

ラチェットレンチや、インパクトドライバーにソケットを付けてもOK  
※モンキーでは強く締められません

**同梱品**

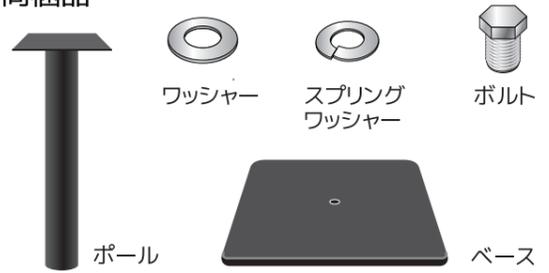


ポール      ワッシャー      スプリングワッシャー      ボルト

ベース




**1**

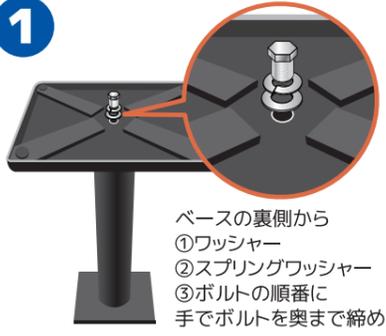

ベースの裏側から  
①ワッシャー  
②スプリングワッシャー  
③ボルトの順番に  
手でボルトを奥まで締めます。

ソケットレンチでボルトをしっかり締めます。  
その際にポールが回らないように  
足で押さえ付けます。  
※インパクトで締める場合でも最後は人力で締めて下さい。

**2**

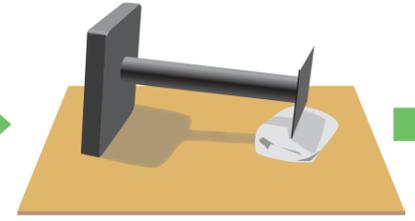

キズが付かないようにダンボールなどを敷き、  
ベースとポールの受け座を平行に置きます。

**3**



ボルトが止まるまで強く締めたら完成。  
受け座が曲がっていないか、  
軸が回転しないかを確認して下さい。

※P46、48に掲載のテーブルレッグのみ組み立てが必要です。その他は完成形でのお届けになります。

## ●テーブル

**用意するもの**




インパクトドライバー  
(又はドリルドライバー)

メジャー(定規)

鉛筆など

**組み立て部品**

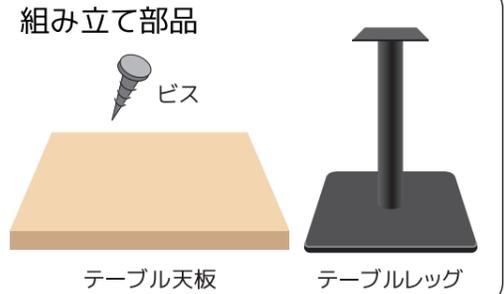


ビス

テーブル天板      テーブルレッグ




**1**

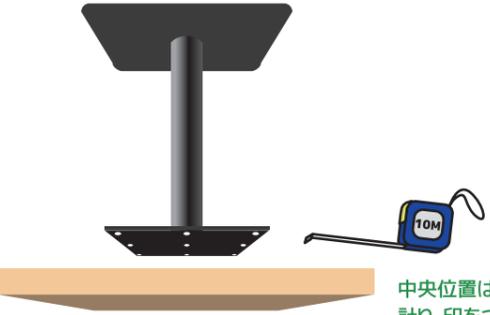

天板を裏返し、中央の位置に  
レッグを合わせます。

中央位置はメジャーなどで  
計り、印をつけるなどして  
配置してください

**2**

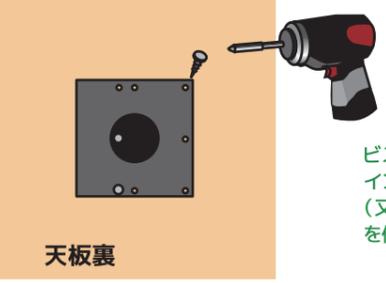

ビスをはめる際は、  
インパクトドライバー  
(又はドリルドライバー)  
を使用してください。

レッグの穴に合わせてビスをはめ、天板とレッグを接合して完成です。

# ※注意事項※

### 【イス製品についての注意事項】

- イスの前脚を浮かせるなど、無理な体勢で座らないで下さい。  
製品の破損、転倒し怪我をする恐れがあります。
- イスの上に立ったり、踏み台代わりにするなど、イス本来の用途以外に使用しないで下さい。  
製品の破損、転倒し怪我をする恐れがあります。
- イスの背、座面端に座らないで下さい。  
製品の破損、転倒し怪我をする恐れがあります。
- 滑りやすい床面、傾斜や凹凸のある床面で使用しないで下さい。  
製品の破損、転倒し怪我をする恐れがあります。
- 幼児が使用する際は、安全確認後に保護者同席で使用して下さい。  
怪我の原因となります。
- 掲載している商品は、屋内での使用を目的としています。  
屋外では使用しないで下さい。
- ストーブや暖炉の熱、冷暖房機の風、日光などが直接当たらない場所で使用して下さい。  
品質低下による製品の破損・変色・変形・火災・火傷等の原因となります。
- アルコールなどの薬品や水分が付着した際は、きれいに拭き取った後、乾拭きをして下さい。  
品質低下による製品の破損・カビ・変色・変形等の原因となります。
- 異常を発見した際は、即使用を中断して下さい。  
製品の破損、怪我の原因となります。

### 【レザー生地についての注意事項】

- 掲載している写真は、撮影時の環境により実物の色と異なって見えることがあります。
- 本革やジーンズなど、染料を使用する素材と接触させると、色移りが生じることがあります。  
その際、本革側の表面に粘着が生じることがあります。
- 粘着テープを貼ると、表面にツヤ変化・粘着が生じることがあります。
- テーブル脚部やカウンターの棚などに、イス座面レザー部分が強く、または頻繁に当たる  
環境での使用は、品質低下による破損・破れ・変色の原因となります。

### 【カタログ記載上のご注意とおことわり】

- このカタログは2019年1月現在のものです。
- 掲載している製品は、品質改良、原料・為替事情により仕様・寸法・カラーなどを  
予告なく変更することがあります。
- 掲載している写真は、印刷インクと掲載時の環境により実物の色と違って見えることがあります。
- 掲載している製品は別途配送料、組み立て料が発生する場合があります。