

業務用ステンレス台

組立説明書

この度は、テンボスバスターZ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この商品は、組み立て式になつております。組立の前に、この説明書をよくお読みください。

■ 使用材料 《SUS430》天板・棚板・脚・ポールアジャスト

安全上の注意点

ここに記載された事項は、お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐためのものです。製品の変形、破損、腐食や使用される方の怪我の原因となりますので、必ずお守りください。

1 使用環境・使用条件

- この製品は屋内用の為、屋外での使用は避ける。
- 塩分、漂白剤、温泉蒸気、鉄粉などを避けて使用する。

2 組立

- この説明書の指示に従い、ボルトにゆるみがないように十分に締め付ける。

3 設置・移動

- 製品を設置するときは、水平なところに置く。天板・棚板の上に物を載せたまま移動しない。
- 滑りやすい床面で使わない。

4 使用方法

- 踏み台や台車代わりなどの用途以外に使用しない。
- 薬品、清掃薬剤などが着いた場合は残らず洗い流して拭き取る。

5 保守点検

- 各接合部のボルトに緩み、ガタつきが生じた場合には、すぐに締めなおす。
- 製品の分解や改造を行ったり、部品が外れたままでは使用しない。


6 保管・廃棄

- 廃棄処分をする場合には、廃棄処理専門業者に委託する。


お手入れについて

- 乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが激しい場合は、薄めた中性洗剤をつけた布を固く絞って拭き、その後洗剤をよく拭き取ってから、乾いた柔らかい布で乾拭きをしてください。
- 月に一度程度はボルトの緩みによるガタつきがないか点検し、ある場合は増し締めをしてください。
- 設置・清掃・点検の際は必ず保護手袋を着用ください。素手での作業は怪我の原因になります。


修理・その他ご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

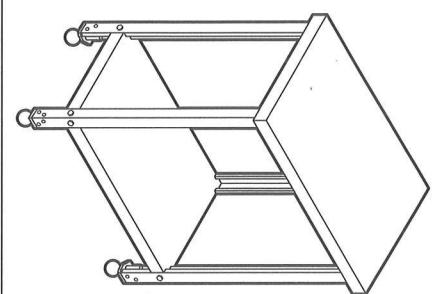


■ 相互部品の内訳

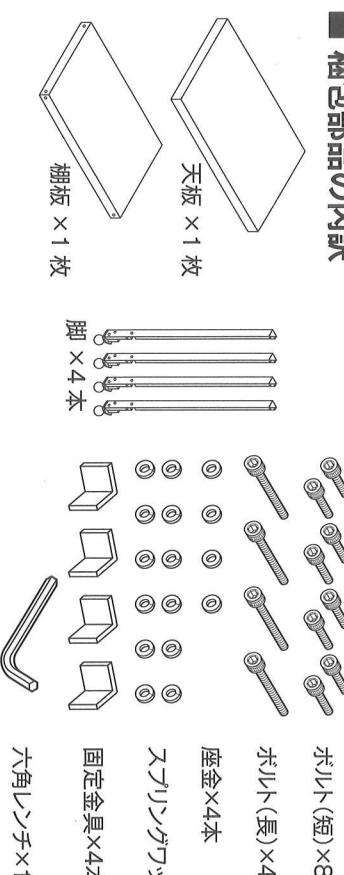

■ 組立手順

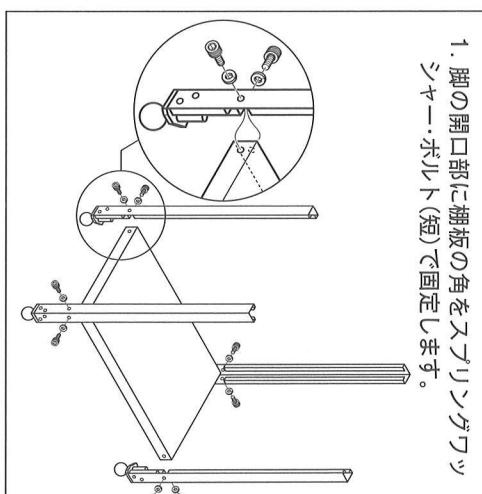

- 脚の開口部に棚板の角をスプリングワッシャー・ボルト(短)で固定します。
- 固定金具を脚に差しこみ、座金・スプリングワッシャー・ボルト(長)で締め付けます。

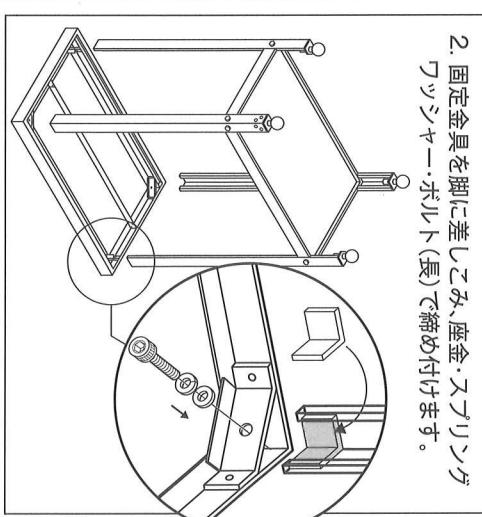

- 脚の開口部に棚板の角をスプリングワッシャー・ボルト(短)で固定します。
- 固定金具を脚に差しこみ、座金・スプリングワッシャー・ボルト(長)で締め付けます。

ボルトは手で軽く締めこみ、全部の箇所を取付けてから緩みがないようにしっかりと締めてください。ボルトを締めすぎるとボルトや部品を壊す原因になります。締付は付属の六角レンチをご使用ください。

組立が終わったら、天板のビニールを剥いで、水平などろに設置し、ガタつき箇所がないか、確かめてからご使用ください。調整は脚のポールアジャストのネジを回して、床面との高さを調整してください。(梱包時はポールアジャストは最縮になっています。)



株式会社 テンボスバスターZ
〒144-0031 東京都大田区東蒲田2-30-17
TEL: 03-3736-0319